


Clôture tressée

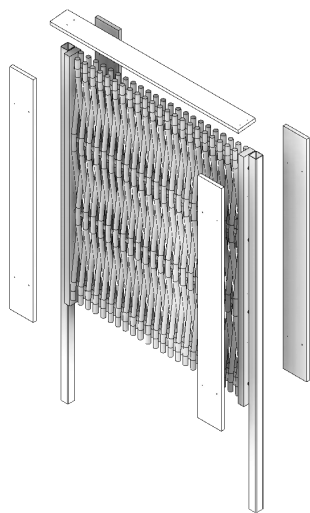

Matériel fourni

Panneau de saule préfabriqué 5 pi x 6 pi

Planche de finition 1"x6"x6' ou 1"x8"x6' (en option)

Planche pour chapeau 1"x6"x6' (en option)

Vis autoperceuse 1/4" x 4" (installation sur poteau d'acier)

Vis à bois galvanisé 3" (installation sur poteau de bois)


Vis à bois galvanisé 2 1/2" (6 par planche de finition)

ramo
écrans verts

Étapes d'installation


01

Installation des poteaux

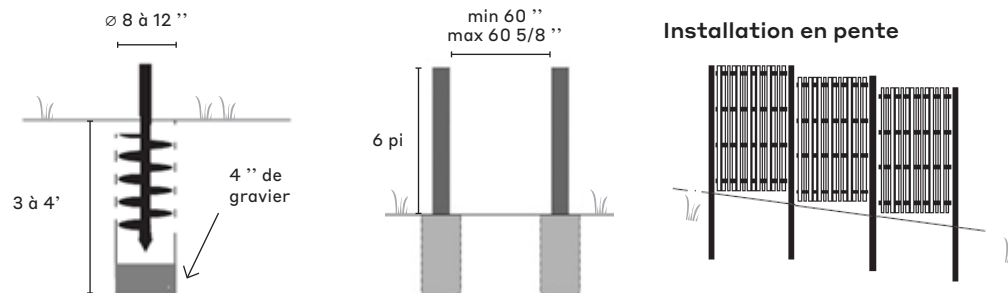


02


Installation des panneaux

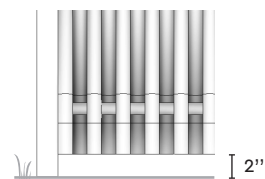

INSTALLATION SUR POTEAU DE BOIS

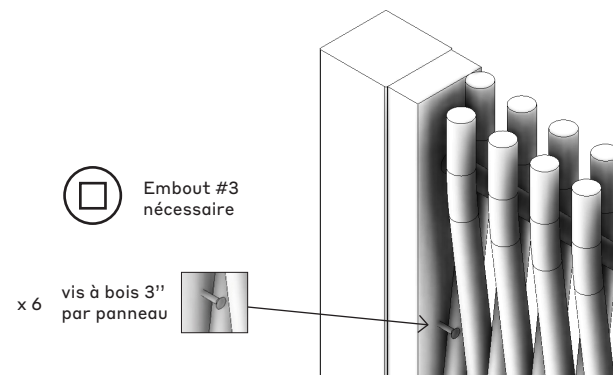

INSTALLATION SUR POTEAU DE MÉTAL

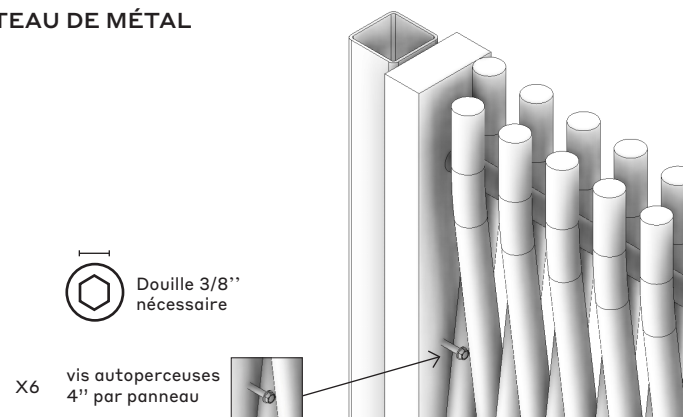


03


Finition (optionnelle)

La finition se fait de la même façon pour installation sur poteau de bois et d'acier.

 Embout #3 nécessaire

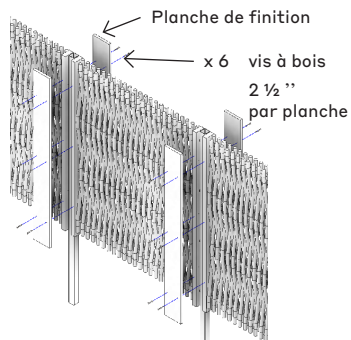

Chapeau complet

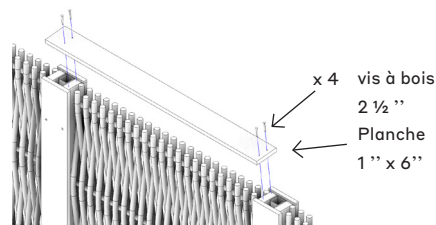

Vue de dessus:



04

Installation de porte


Recommandation

Loquet : D&D Technologies

Lokklatch regular

Pentures : D&D Technologies

Truclose heavy duty

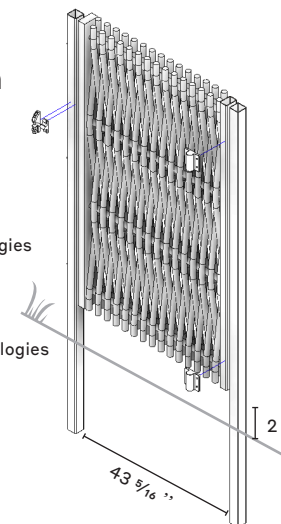


05


Raccourcir un panneau

 Embout #2 nécessaire


RETIRER LA VIS QUI FIXE LE TUYAU

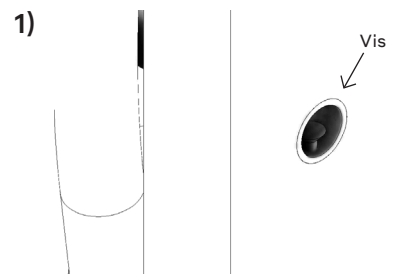


DÉFINIR LA LARGEUR À ATTEINDRE

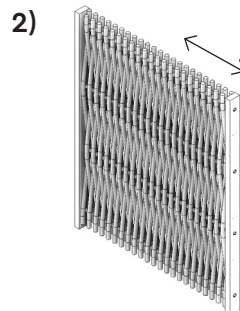


RETIRER LE NOMBRE DE TIGES NÉCESSAIRE

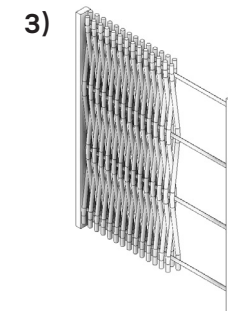

FAIRE GLISSER

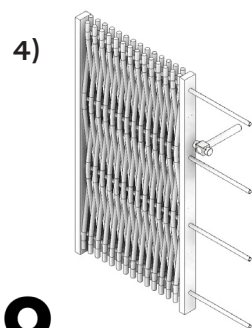

COUPER LES TUYAUX

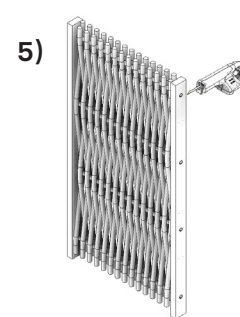

PERCER LES TUYAUX ET REMETTRE UNE VIS

